MODE D'EMPLOI KIT CANON BCi-3/6 et CLi-8/PGi5

Le matériel nécessaire :

- **une paire de ciseau**
- **du scotch type déménageur marron**
- **une pointe pour ouvrir la cartouche**
- **du SOPALIN**

Obturez avec le scotch la buse de sortie de l'encre (ne pas hésiter à mettre deux épaisseurs de scotch)

Obturez également l'ouie située de l'autre Coté de la buse de sortie d'encre.

La cartouche est prête à être remplie

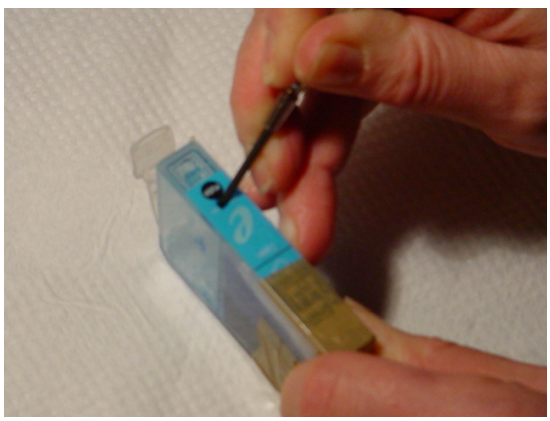

Poussez fortement avec la pointe sous l'étiquette où est écrit « push », la bille de fermeture de la cartouche. Elle se casse et tombe dans le réservoir.

Remplir le réservoir généreusement.

Une fois le réservoir plein, positionnez la cartouche debout pour que l'encre du réservoir s'écoule dans le second réservoir équipé de la mousse.
Au bout de deux minutes, la mousse a absorbé l'encre du premier réservoir en partie, ou totalement.

Remplir à nouveau le premier réservoir complètement.

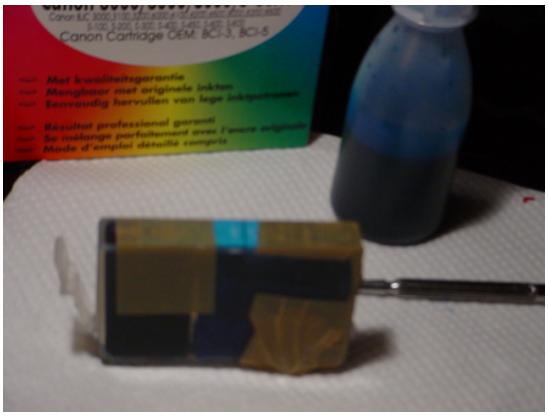

Scotchez méticuleusement l'ouverture du premier réservoir ayant permis de remplir la cartouche. La fermeture doit être parfaitement étanche. Ne pas hésitez à mettre deux épaisseurs de scotch.

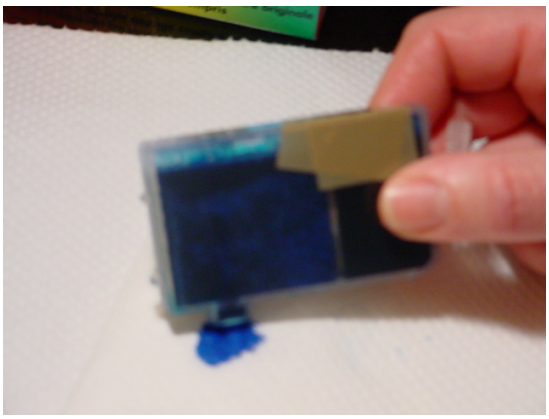

Retirez tous les autres scotchs avec précaution et tamponnez la buse de la cartouche sur le SOPALIN.
Une très légère quantité d'encre doit s' écouler. A défaut, parfaire l'étanchéité du dernier scotch.

La cartouche est alors immédiatement prête à l'emploi
Aucun temps de repos n'est nécessaire